

Reparatie NDS Lite Touchscreen



Geschreven door Administrator

Zondag 24 Augustus 2008 07:26

Veel Nintendo DS schermpjes gaan kapot naarmate er veel op wordt gespeeld. Spellen waarbij veel snelle bewegingen nodig zijn zorgen er voor dat NDS touch schermpjes stuk gaan. De reparatie is geheel op eigen risico, wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Op deze pagina vindt u een handleiding met foto's en tekst, maar binnenkort zal er ook een filmpje op komen. Zo ziet u makkelijk hoe u zelf een NDS (touch) scherm kunt vervangen.



Schermpjes kun je kopen bij onze partner op het gebied van Nintendo producten en accessoires:

RobinP.nl Webshop.

[Nintendo DS lite touch scherm](#)


[Nintendo DS touch scherm](#)

Hieronder vind je de handleiding hoe je onderste deel van je NDS kunt open maken en het touch scherm van je Nintendo DS kunt vervangen. Tevens kun je zien hoe je het moederbord kunt verwijderen.

Wat heb je nodig om je touch screen te kunnen vervangen?

- Platte schroevendraaier
- [Triwing schroevendraaier](#)
- Puntbek tangen
- (tip) bakje voor je schroeven

1. Verwijder het batterijklepje en de batterij als eerste. Om te behuizing van het onderste deel van je NDS los te kunnen maken moet je 7 schroeven losdraaien. Een paar kun je met een trwi-wing schroevendraaier doen, de rest met een platte schroevendraaier.

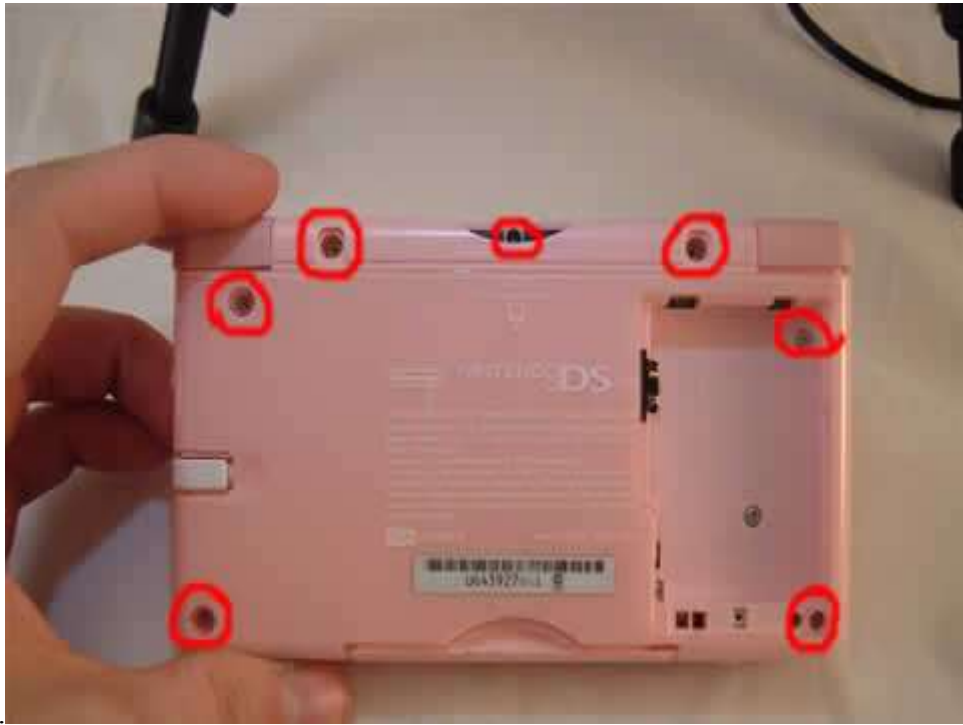

schroevendraaier.

2. Gebruik je nagel of kleine platte schroevendraaier om de behuizing er af te klikken. Pas wel op de power en volume schakelaars. Deze kunnen er uitvallen als je de behuizing er af haalt.



3. Dit is het moederbord van de DS lite. Haal de schouderknoppen er af maar let op dat je de veertjes niet kwijt raakt, en maak nog 2 schroeven los.



4. Maak de Wifi antenne los.



5. Haal het microfoon kabeltje los.



6. Nog een foto van het moederbord



7. Het moederbord is nog steeds verbonden met de bovenste helft van je DS met een kabeltje. Als je alleen het onderste scherm vervangt hoeft je dit kabeltje niet los te maken.



8. Breng het klemmetje omhoog om de kabel van het LCD scherm los te maken.



9. Draai het moederbord om en haal de kabel van het touchscreen los. Wees echter zeer voorzichtig hier mee! Als het klemmetje afbreekt kun je DS weggoien!



10. Het onderste LCD scherm en touch scherm zijn nu los gekoppeld van het moederbord. Het touchscreen zit vast aan het LCD scherm met wat plaksel. Wees voorzichtig met het uit elkaar halen van de schermen als je het scherm gaat vervangen!



Indien u vragen heeft over de reparatie of producten kunt u [contact opnemen](#).

Laatste aanpassing (Donderdag 05 Maart 2009 17:32)